


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ПОРТАЛА

1. Установить шкранты (поз.7) в средние отверстия основания (поз.1).
2. Установить боковые стойки (поз.2 и 3) на основание (поз.1), совместив средние отверстия на стойках со шкрантами на основании.
3. Изнутри через оставшиеся крайние отверстия скрепить стойки с основанием с помощью саморезов (поз.8).
4. Установить боковые шторки (поз.6) в пазы основания (поз.1), совместив отверстия на боковых стойках (поз.2 и 3) и шторках.
5. Закрепить шторки (поз.6) через отверстия к стойкам с помощью саморезов.
6. Изнутри к боковым шторкам (поз.6) установить топку камина.
7. Установить верхнюю шторку (поз.5) на верхние кромки боковых шторок, совместив отверстия на шторке с отверстиями на стойках.
8. Закрепить верхнюю шторку (поз.5) через отверстия к стойкам с помощью саморезов.
9. Установить шкранты (поз.7) в средние отверстия на верху боковых стоек (поз.2 и 3).
10. Установить столешницу (поз.4) на боковые стойки (поз.2 и 3), совместив средние отверстия на столешнице со шкрантами на стойках.
11. С тыльной стороны боковых стоек, через крайние оставшиеся отверстия скрепить боковые стойки (поз.2 и 3) со столешницей (поз.4) с помощью саморезов (поз.8).

Обрамление «Stone»

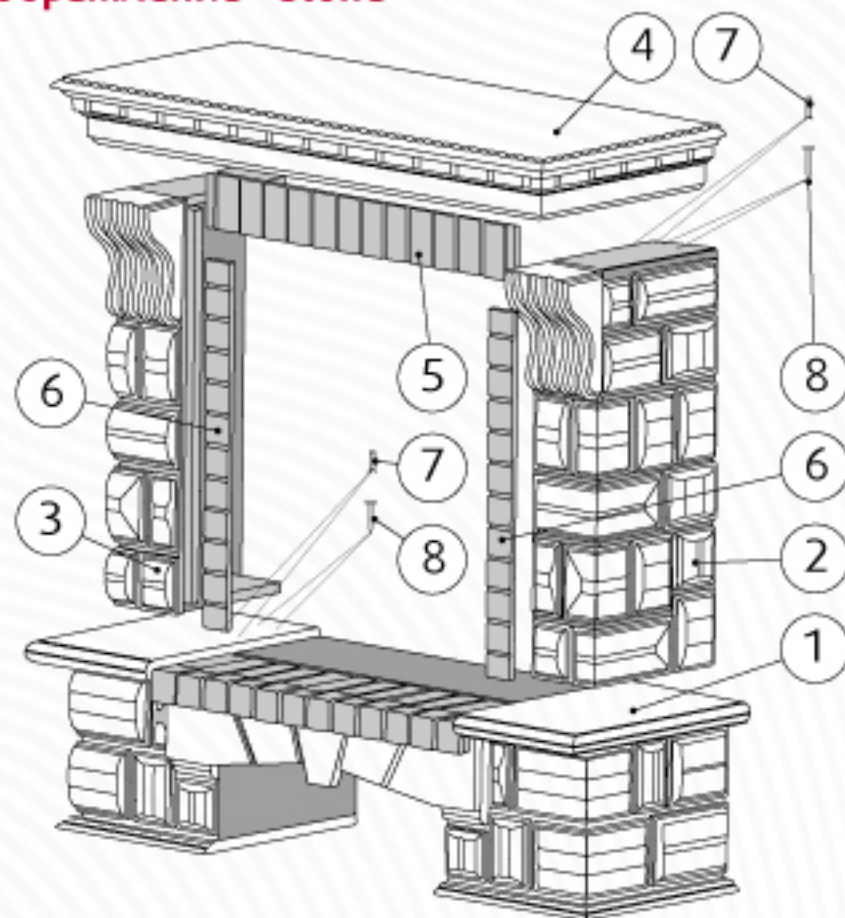

Позиция	Наименование	Кол-во
1	Основание	1
2	Стойка правая	1
3	Стойка левая	1
4	Столешница	1
5	Шторка верхняя	1
6	Шторка боковая	2
7	Шкант	8
8	Саморез	16